


ボディアンダーシュツガン2



取扱説明書

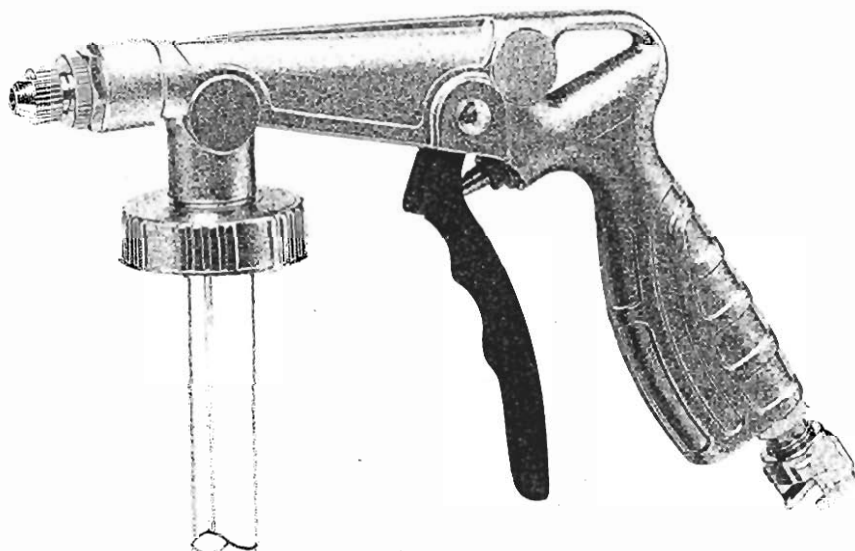

この度は、「ボディアンダーシュツガン2」をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。

ご使用方法

- (1)「ボディアンダーシュツガン2」にエアーホースと新しいボディアンダーシュツ缶（別途ご購入下さい）をしっかりと取り付けてください。
- (2)使用空気圧力はボディアンダーシュツの粘度、性質により多少異なりますが 0.1～0.3 Mpaの範囲に設定してください。
- (3)塗料吐出量の調整は、レバーの調整で行ないます。浅くレバーを引くと少量の吐出量となり、深くレバーを引くと多量の吐出量となります。
- (4)パターンの調整は先端のノズル調整ネジで行います。ノズル口を正面に右へ回すとパターンは広がり、左へ回すとパターンは狭くなります。
尚、希望のパターンに決定後ロックネジでロックしますと、次回使用時には調整はいりません。

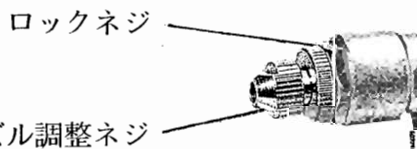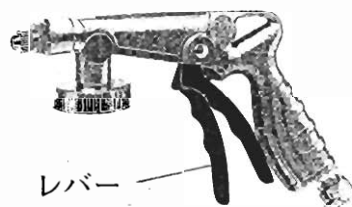

保守・点検

- (1)2回目以降の新しいボディアンダーシュツ缶を取り付ける時は、必ず塗料経路の洗浄を行なってください。洗浄にはきれいな溶剤（シンナー）をご使用ください。
- (2)塗料が出ない場合は、エアーの供給及びノズルの詰まりなどを点検し、エアー供給及びノズルの洗浄を行なってください。