


ドライブローガン専用スタンド II DBS-222 組立図

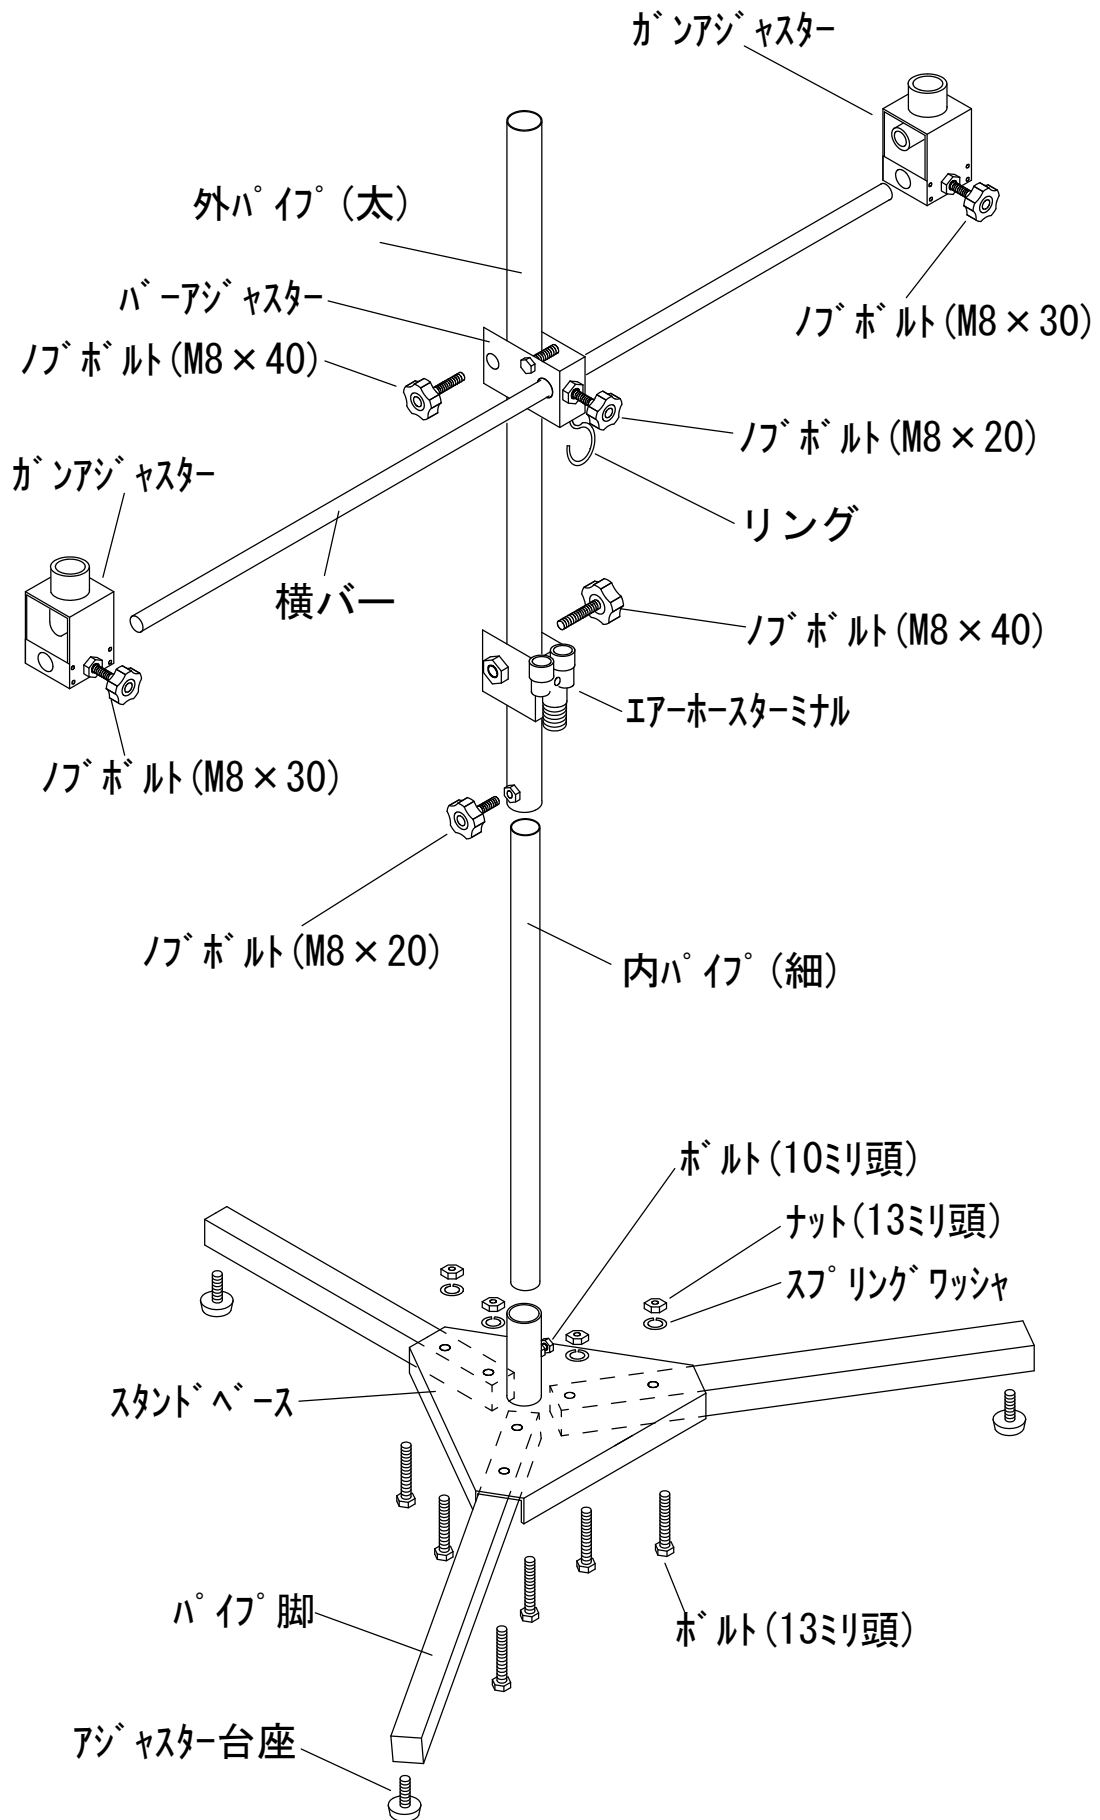

完成写真



ドライブローター専用スタンドⅡ DBS-222 取扱方法

● 組立方法

1. スタンドの組立

スタンドベースにパイプ脚を組立図にしたがって三方取り付けます。

注・・・パイプ脚に付属しているアジャスター台座が床面(下)になるように取付けます。

2. パイプ柱の組立

スタンドベースの縦穴に内パイプ(細)を差し込み固定します。

内パイプの上から外パイプ(太)を差し込みます。

3. エアホースターミナルとバーアジャスターの組立

パイプ柱に、エアホースターミナル→リング→バーアジャスターの順番に上から差し込んでください。

注・・・バーアジャスターは上下が有りますので、組立図にしたがって取付けてください。

4. ガンアジャスターの組立

バーアジャスターに横バーを取り付け、バー両端よりホースジョイントが内側来るようにガンアジャスターを取り付けます。

5. 専用チューブの取付

付属の専用チューブ(黒)をエアホースターミナルとガンアジャスターのホースジョイントに差し込んでください。

6. 完 成

跳ね上がる2本のチューブをリングに引っ掛け、エアホースターミナルにエア一元のエアホースを繋げば完成です。

● ドライブローターの取付

1. 取り付ける「ドライブローター」のレバーを引き、レバー固定アームで固定しエアが通気したままの状態にします。

2. ガンアジャスター上部の流量調整付カップラの流量調整を止め方向に回し、エア流れないようにしてから上記の「ドライブローター」を取り付けてください。

3. 「ドライブローター」の方向や上下位置を調整し、流量調整付カップラの流量調整を回し、徐々にエアを出して、ちょうど良い風量に調節してください。