
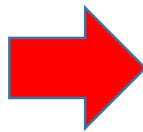


バイブ式フィルタースタンド取扱説明書

この度は、進勇商事(株)製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

●フィルタースタンドのバイブの使用方法

- ①フィルタースタンドの土台を組立てます。
- ②バイブホルダーを差し入れます。
- ③フィルターリングを差し入れ、ご使用の高さに調整します。
- ④フィルタースタンドの定位置を確認し、土台下の四隅に耐震粘着マットを置き静かにフィルタースタンドの土台を置きます。
- ⑤バイブ発生機本体下部のキャップを外し、乾電池をセットします。
- ⑥バイブ発生機本体のスイッチを押し、バイブホルダーに差し込みます。
(スイッチを、もう一度押しますと止まります。)

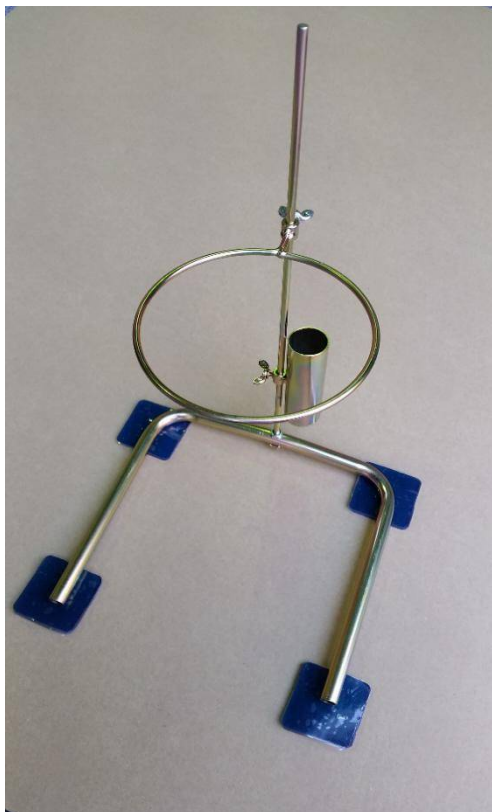

- ⑦バイブホルダー上部に、バイブ発生機本体上部に備え付けているゴムパッキンを同時に差し入れるようにします。



- ⑧これで完成です。

●フィルターの手持ちバイブの使用方法

- ①ホルダーからバイブ発生機本体を外し、手で持ちます。
- ②同じ手でフィルターの端を持ち濾過作業をしますと、手持ちバイブとなります。

●バイブ発生機本体のシュリンク包装の方法

- ①初回のシュリンク包装が汚れたり、破れた場合は付属しておりますシュリンクを被せ工業用ドライヤーかヘアドライヤーで熱風を当てれば、シュリンクが収縮して、ピッタリサイズになります。
- ②初回のシュリンク包装は2重になっています。