

カーボンブラックキューブ

C B Q - 1 1 1 1

取 扱 説 明 書

Shinyu 進勇商事株式会社
OSAKA JAPAN

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL 06-6886-1722 FAX 06-6886-1723

この度は、進勇商事㈱のカーボンブラックキューブCBQ-1111をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

はじめに


- この取扱説明書はカーボンブラックキューブCBQ-1111の使用方法和使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用下さい。
- お読みになった後も必ず製品に近接して保存して下さい。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡し下さい。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社、または特約店に御依頼下さい。
- 尚、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事が有ります。その際には、本書の内容及びイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が有りますので予め御了承下さい。
- ご不明な点や御気付きの点がございましたら、お買い上げの特約店、販売店に御相談下さい。
- 下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので厳守して下さい。

注意



- (1) カーボンブラックキューブCBQ-1111は乾燥作業（塗料・パテ類など）に御使用下さい。決して別の用途に使用しないで下さい。またお子様の手の届かない所に保管・管理して下さい。
- (2) カーボンブラックキューブCBQ-1111での乾燥作業は、必ず換気が十分に整った場所で行って下さい。密閉された部屋もしくは換気が不十分な場所で作業されますと、乾燥塗料により有機溶剤が充満して火災、爆発の危険性がありますので決してこういった場所での使用をしないで下さい。塗装ブース内での使用の場合は必ず吸排気をしながら乾燥作業をして下さい。
- (3) 燃えやすい紙や布、有機溶剤などの近くでの使用は決して行わないで下さい。火災、爆発等の危険性があります。
- (4) 組立時は説明書の組立順序どおりに正しく作業して下さい。ケガ、事故の原因となります。
- (5) カーボンブラックキューブCBQ-1111を使用する場所は、なるべく水平な場所で、使用前には必ずキャスターのストッパーが固定されているのを確認したのち御使用下さい。使用中動きますと事故、故障、火傷の危険性があります。また雨などの水滴がかからない場所で使用して下さい。ショート・感電の恐れが有ります。
- (6) 濡れた手でスイッチを入れたり電気部品に手を触れたりしないで下さい。又、電源コードを極端に折り曲げたり、車等で踏まないで下さい。感電・漏電の恐れが有り大変危険です。
- (7) 点灯中、大きな振動・衝撃は与えないで下さい。電球切れや電球破裂または故障の原因となります。
- (8) 点灯中及び消灯直後はバンク上部・反射板・ヒーターには絶対に触れないで下さい。火傷等の原因となります。
- (9) 点灯方向は決して人体（特に露出部分）に向けしないで下さい。火傷や障害の原因となります。
- (10) バンク部を上げた状態のまま、バンク下部で作業をしないで下さい。ケガ、事故の原因となります。
- (11) バンク部を上げた状態のまま、移動しないで下さい。転倒や電球切れによるケガ、事故、故障の原因となります。

組立図


本体取付図

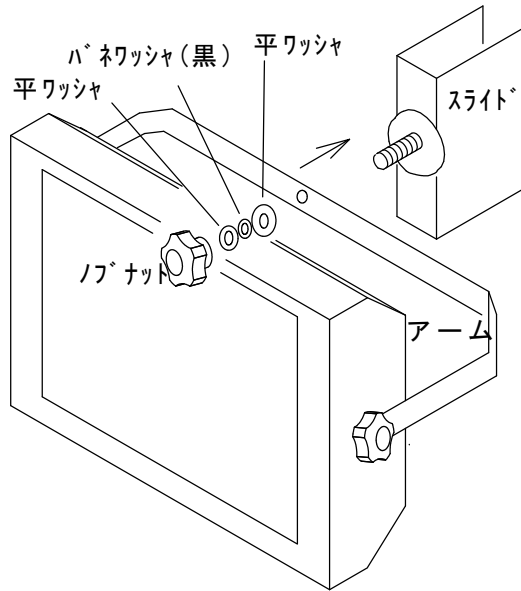

本体組立図

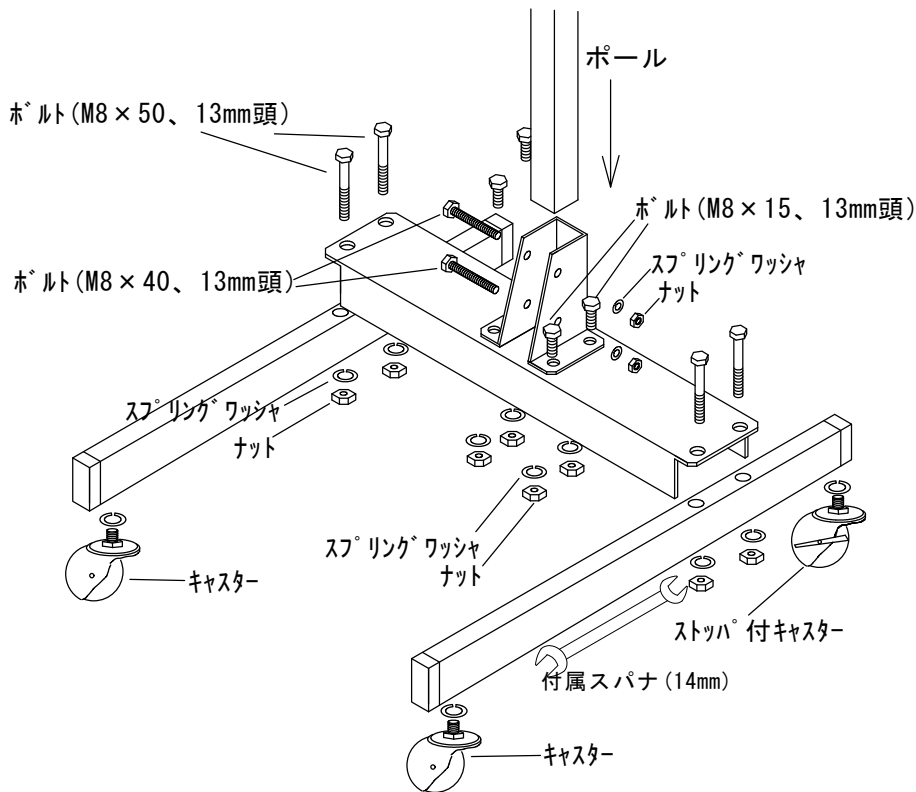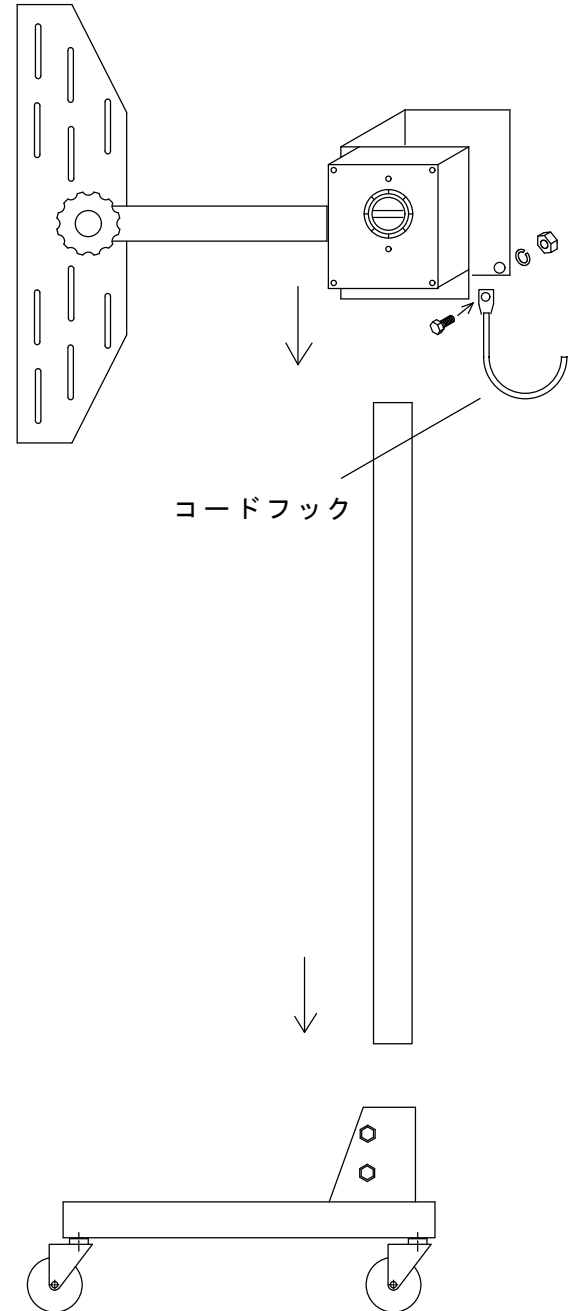

各部の名称及び寸法図

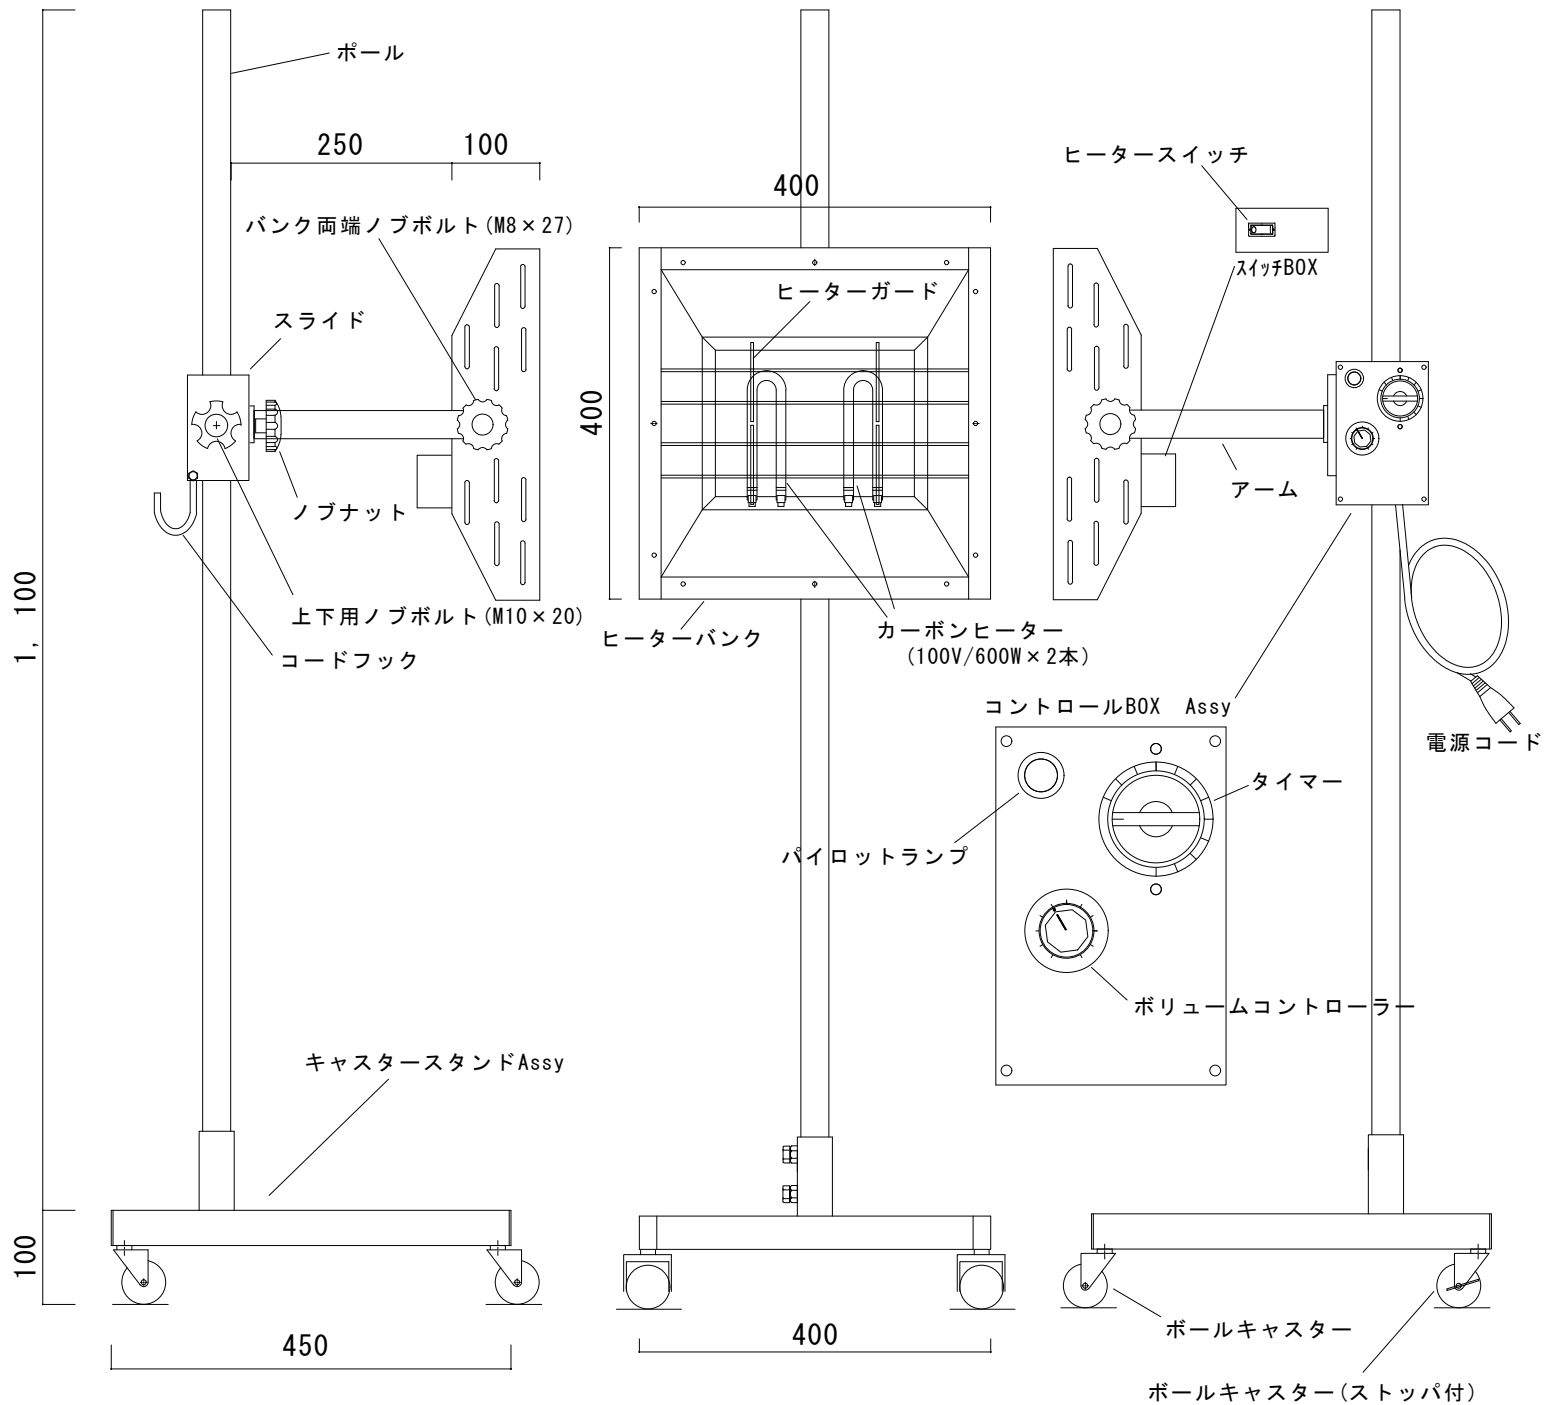

使用方法

1. 電源コンセントを差し込んで下さい。

 注意 安全のため、15A 以上のブレーカーをご使用下さい。

2. 乾燥機をセットして下さい。（対象物との距離は 50 ～ 60cm が適当です。）

3. タイマーを希望の時間にセットして下さい。

 注意 タイマーの時間セットはつまみを一度多めに回した後、
戻して希望時間にセットして下さい。

4. ヒーターバンク裏のヒータースイッチを ON (I) にして下さい。ヒーターが点灯して乾燥がスタートします。ボリュームコントローラーでヒーターの出力を無段階で調整できますので、好みの強さに調整して下さい。

5. タイマーがゼロになると自動的に電源が切れます。

乾燥終了後はヒータースイッチを OFF (0) にして、電源コンセントを抜いて下さい。

仕様書

名称		カーボンブラックキューブ
形式		CBQ-1111
電源		単相100V
コード長		10m(2P15Aプラグ付)
使用電球		カーボンヒーター 100V-600W・・2本
規定出力		無段階可変 0～1.2kW（最高出力時12A）
バンク	寸法	W400mm×H400mm
	角度	バンク・・・上下180°
	機能	保護ガード・バンク全体360° 回転
スタンド	寸法	幅400mm×奥行450mm
	高さ	全高1,200mm
	キャスター	50Φボールキャスター
コントロールボックス		無段階ボリューム
タイマー		ゼンマイ式60分タイマー
照射面積		W500mm×H500mm(距離300mm時)
総重量		8.5kg